

## Umbau OEM-AGM auf LITE BLOX & LBplug (IBS-Adapter)

### 1. OEM-AGM-Batterie ausbauen


- Zuerst -MINUS, dann +PLUS abklemmen

### 2. **LITE BLOX** einbauen (gemäß Benutzerhandbuch)

- I.K.O.S. muss über [LITE BLOX App](#) aktiviert sein
- Zuerst +PLUS, dann -MINUS anklemmen

### 3. **LBplug** einbauen

- (1) IBS-Stecker des Fahrzeugs vom IBS-Sensor an der -MINUS-Klemme abziehen
- (2) IBS-Stecker des Fahrzeugs mit Gegenstecker am LBplug verbinden
- (3) IBS-Stecker des LBplug an IBS-Sensor an der -MINUS-Klemme anschließen
- (4) Ringkabelschuh des LBplug an der -MINUS-Klemme anschließen

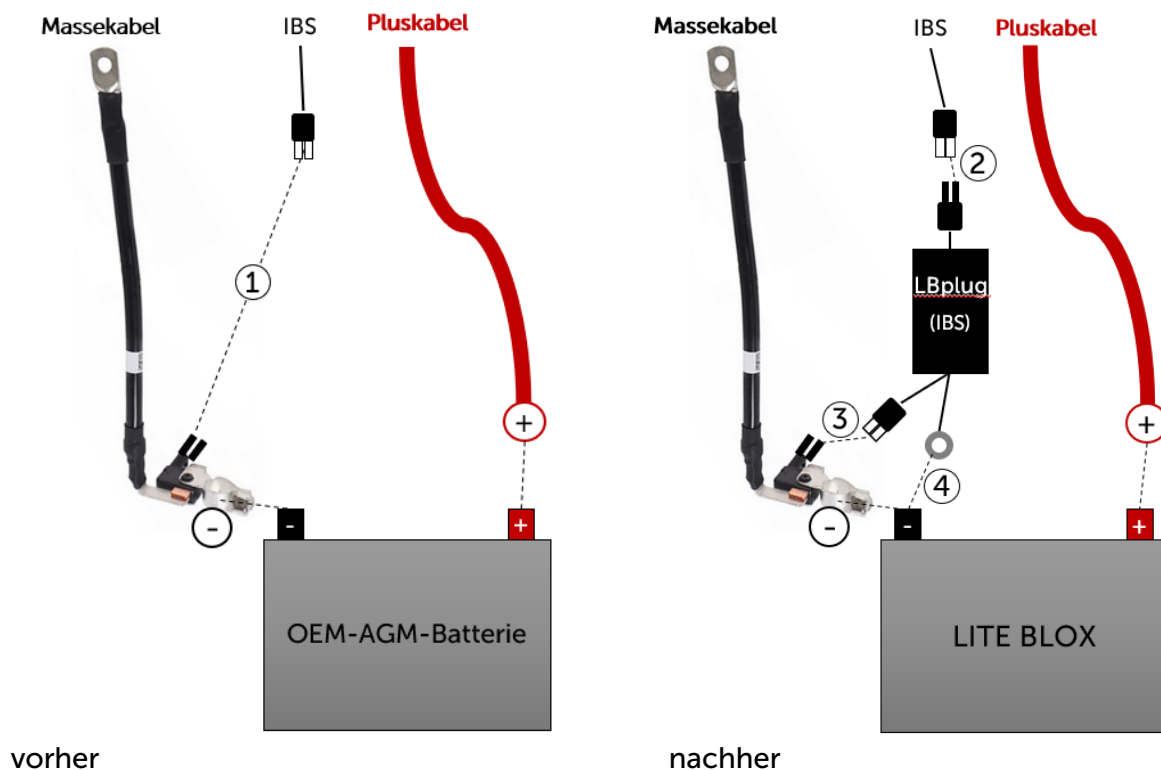

### 4. LITE BLOX freischalten

- I.K.O.S. über [LITE BLOX App](#) deaktivieren

### 5. Funktionsprüfung

- Testfahrt durchführen und Ladespannung und -strom mit [LITE BLOX App](#) prüfen